

ALCATEL

*Versatis
XL+*

/

*Versatis
XL+
Dúo / Trío*







Manual del usuario





Versatis XL+

ATENCIÓN: Después de instalar su teléfono, tendrá que cambiar el idioma y el tiempo del corte calibrado (flashing) para un correcto funcionamiento en la red telefónica de España.

ELEGIR EL IDIOMA

- Entrar en el menú pulsando la tecla .
- Seleccionar **REGL. COMB** y validar con .
- Seleccionar **LANGUE** y validar con .
- Seleccionar **ESPAÑOL** y validar con .

AJUSTAR EL TIEMPO DEL CORTE CALIBRADO (FLASHING) (TECLA R)

- Entrar en el menú pulsando la tecla .
- Seleccionar **CONFIG BASE** y validar con .
- Seleccionar **T DE FLASH** y validar con .
- Seleccionar **CORTO** y validar con .

NÚMERO DE ATENCIÓN AL CLIENTE ATLINKS:

91 754 70 60

(Horario de 8.00 h a 19.00 h de lunes a sábado)

Versatis
XL+

El embalaje contiene los siguientes elementos:

- la base
- el cable de línea
- el teléfono
- la alimentación eléctrica
- la tapa y las baterías
- el manual del usuario

Versatis
XL+
Dúo / Trío










- el (los) teléfono(s) adicional(es)
- el (los) cargador(es)
- la (las) tapa(s) de las baterías


Para familiarizarse con el teléfono **Versatis XL+/Versatis XL+ dúo/trío**, se recomienda **leer atentamente** este manual y, antes de cualquier utilización del teléfono, las instrucciones relacionadas con la seguridad. Le invitamos también a comunicar y compartir las advertencias detalladas en este manual con toda su familia y, en particular, con los niños.

Se recuerda a los padres y a las personas responsables de niños muy jóvenes que deben tener cuidado, de manera general, de que los niños no se metan en la boca objetos metálicos, piezas o elementos plásticos, que no sean de uso alimentario.







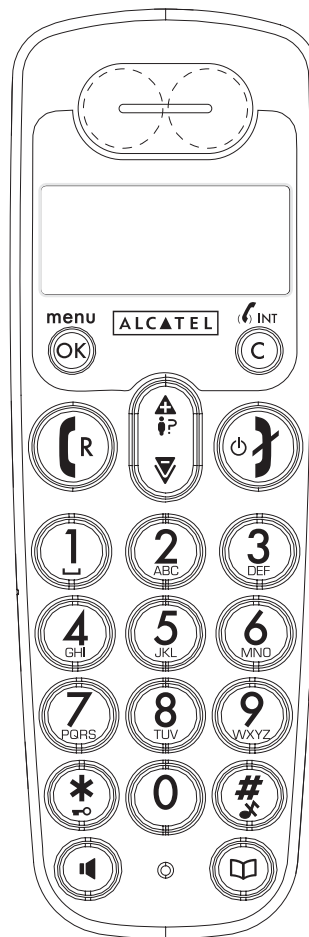



Versatis XL+ / Versatis XL+ Duo/Trio

Teclas del teléfono



	- Acceso a la agenda.		<ul style="list-style-type: none"> - En espera: acceso a las últimas llamadas recibidas*. - En el menú: despliega las opciones de un menú. - En recepción de llamada: aumentar el volumen del timbre. - En conversación: aumentar el volumen del auricular y del manos libres.
	<ul style="list-style-type: none"> - Descolgar. - Flash / Acceso al servicio de doble llamada (R)*. - Volver a la pantalla principal en consulta. 		
	<ul style="list-style-type: none"> - Colgar. - Pulsación larga para apagar el teléfono. - Pulsación larga para encender el teléfono. 		<ul style="list-style-type: none"> - Acceso a los últimos números marcados (rellamada). - En el menú: despliega las opciones de un menú. - En recepción de llamada: disminuir el volumen del timbre. - En conversación: disminuir el volumen del auricular y del manos libres.
	- Activar / Desactivar el timbre.		
	- Manos libres.		
	<ul style="list-style-type: none"> - En espera: acceso al menú. - En los menús: validar una selección. - Durante la comunicación: activación del intercom. 		<ul style="list-style-type: none"> - Volver a la selección precedente en los menús. - Corregir / Borrar un carácter. - Activar el modo privado: su interlocutor no puede escuchar la conversación (corte del micrófono). - Llamar a otro teléfono (llamada interna).





Pantalla e iconos asociados

	<p>Fijo: comunicación en curso.</p> <p>Intermitente: llegada de una llamada externa.</p>
INT	<p>Fijo: llamada interna en curso.</p> <p>Intermitente: llegada de una llamada interna.</p>
	Fijo: nuevas llamadas recibidas.
	Nuevo(s) mensaje(s) en el correo de voz del operador*.
	<p>Nivel de carga de la batería:</p> <p> correcto,</p> <p> a recargar.</p>
	<p>Fijo: recepción de buena calidad.</p> <p>Intermitente: recepción de calidad mediocre.</p> <p>Ausente: fuera de alcance (Acercar el teléfono a la base).</p>
	Timbre desactivado.
	Manos libres activado.
	Alarma programada.

Los indicadores luminosos de la base

	<p>Fijo (verde):</p> <ul style="list-style-type: none"> - alimentación eléctrica conectada. <p>Intermitente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - llegada de una llamada durante una comunicación. - asociación de teléfono.
	<p>Fijo (rojo):</p> <ul style="list-style-type: none"> - teléfono en carga sobre su base. <p>Apagado:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ausencia del teléfono sobre la base.

La tecla de la base (localizar)

	- Pulsación corta para buscar un teléfono.
	- Pulsación larga para asociar un teléfono adicional.

* Siempre que el servicio esté disponible y se haya contratado con el operador.

1. PRIMERA UTILIZACIÓN	3
1.1 Instalar la base	3
1.2 Instalar el teléfono	4
1.3 Utilizar el teléfono	6
2. EFECTUAR UNA LLAMADA	7
2.1 Llamar	7
2.2 Recibir una llamada	7
2.3 Utilizar el modo manos libres	8
2.4 Rellamada a uno de los últimos números marcados (Rellamada)	9
2.5 Ajustar el volumen durante una conversación	9
2.6 Función Privado (Desactivar el micrófono)	9
2.7 Buscar un teléfono (Función Localizar)	10
3. AGENDA	11
3.1 Memorizar un nombre / un número	11
3.2 Llamar a partir de la agenda	12
3.3 Modificar un nombre / un número	13
3.4 Borrar un nombre / un número	13
3.5 Borrar todos los contactos	14
3.6 Teclas de acceso directo	14
4. VERSATIS XL+ Y EL CORREO DE VOZ DEL OPERADOR	15
4.1 Recepción de mensajes de voz	15
4.2 Escuchar los mensajes de voz	15
5. IDENTIFICACIÓN DE LOS INTERLOCUTORES	16
5.1 Consultar la lista de llamadas recibidas	16
5.2 Llamar a un interlocutor a partir de la lista de llamadas recibidas	17
5.3 Memorizar un número de la lista en la agenda	17
5.4 Borrar el contenido de la lista de llamadas	17
6. PERSONALIZAR EL TELÉFONO	18
6.1 Activar / Desactivar los sonidos	18
6.2 Ajustar el volumen del timbre de llamada	19
6.3 Seleccionar un timbre de llamada	19
6.4 Activar / Desactivar la función Respuesta automática	20
6.5 Dar nombre a un teléfono	20
6.6 Elegir el idioma de la pantalla	21
6.7 Ajustar la hora y la fecha	21
6.8 Activar / Desactivar la función Alarma	22
6.9 Bloquear / Desbloquear el teclado	22

7.	AJUSTES DE LA BASE	23
7.1	<i>Cambiar el código confidencial (código PIN)</i>	23
7.2	<i>Volver a los ajustes por defecto</i>	24
7.3	<i>Configuración de la línea</i>	25
8.	UTILIZAR EL TELÉFONO CON VARIOS TELÉFONOS	26
8.1	<i>Asociar un teléfono</i>	26
8.2	<i>Desasociar un teléfono</i>	27
8.3	<i>Llamar al segundo teléfono / Contestar a una llamada interna</i>	27
8.4	<i>Transferir una llamada externa hacia el segundo teléfono</i>	28
8.5	<i>Contestar a una llamada externa durante una comunicación interna</i>	29
8.6	<i>Conferencia a tres (2 interlocutores internos y 1 interlocutor externo)</i>	29
9.	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	30
10.	EN CASO DE PROBLEMA... ..	31
11.	GARANTÍA	33
12.	SEGURIDAD	35
13.	MEDIO AMBIENTE	36

1. PRIMERA UTILIZACIÓN

El teléfono inalámbrico es un equipo homologado conforme a la norma DECT™* y está destinado a emitir y recibir comunicaciones telefónicas.

El teléfono **Versatis XL+/Versatis XL+ dúo/trío** ha sido diseñado para estar conectado a las redes de comunicaciones españolas.

Este teléfono requiere energía eléctrica para funcionar.

1.1 INSTALAR LA BASE

1.1.1 Precauciones de uso

Como para toda conexión de radio, la calidad de las comunicaciones depende de la posición de la base, del teléfono así como de su entorno.

El teléfono inalámbrico DECT debe mantenerse alejado de toda fuente de excesivo calor (radiadores, luz solar, etc.) y protegido contra las vibraciones y el polvo. **Advertencia:** no dejar nunca que el teléfono entre en contacto con el agua u otros líquidos o aerosoles.


Para limitar los riesgos de interferencias y optimizar la calidad de la recepción, se recomienda evitar, en particular, instalar la base a proximidad inmediata de: ventanas, objetos metálicos grandes, superficies de hormigón armado, televisores, equipos de sonido, miniteles, lámparas halógenas, tubos fluorescentes, centrales de alarma, hornos de microondas, placas eléctricas halógenas, ordenadores, etc. En caso de utilizar el teléfono en una línea provista de un módem ADSL, utilizar un filtro ADSL.

Para limpiar el teléfono, utilizar un paño antiestático ligeramente humedecido con agua.

* DECT es una marca registrada de ETSI.

1.1.2 Conectar la base

- Conectar el cable telefónico y la alimentación eléctrica tal y como se indica en la parte posterior de la base.
- Conectar la toma telefónica en el enchufe mural.
- Conectar el adaptador de tensión a una toma eléctrica 230 V / 50 Hz.
 - El indicador luminoso verde de la base se enciende y emite un sonido.

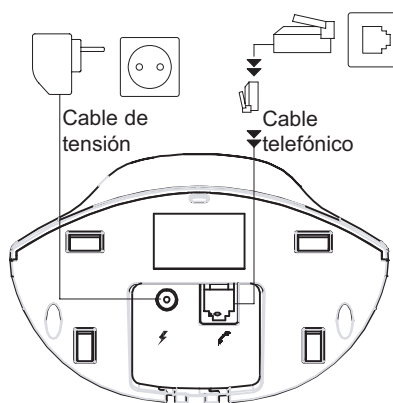

1.1.3 Conectar el cargador (Versatis XL+ dúo/trío)


- Conectar el enchufe de la alimentación eléctrica al conector del (de los) cargador(es).
- Conectar el adaptador de tensión a una toma eléctrica 230 V / 50 Hz.


1.2 INSTALAR EL TELÉFONO


Colocación de las baterías y primera carga


Tras conectar la base, insertar las baterías en el alojamiento posterior del teléfono respetando la polaridad de las mismas.

Antes del primer uso, aconsejamos dejar el teléfono en carga sobre la base durante 24 horas, para optimizar el rendimiento y la duración de las baterías.

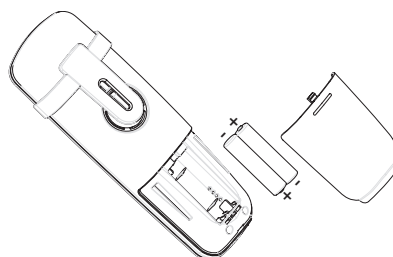

Colocar el teléfono sobre la base. El indicador luminoso rojo  de la base se enciende.

En el teléfono, el icono  parpadea durante unos minutos tras encenderse el indicador luminoso rojo de la base, si las baterías están descargadas.

Tomar la línea  para comprobar la asociación del teléfono con la base.

El tono confirma que el teléfono funciona.

De lo contrario, volver a asociar el teléfono tal y como se indica en el apartado 8.1.

Cuando las baterías están completamente descargadas, la pantalla puede tardar unos minutos en encenderse después de colocar el teléfono en la base.

! Utilizar únicamente baterías recargables de características idénticas a las suministradas con el producto.

La utilización de pilas no recargables o no conforme con los modelos recomendados puede averiar el producto y ser perjudicial para la salud (referirse al capítulo 9 "Características técnicas").

De no respetarse esta recomendación, no podrá involucrarse la responsabilidad del fabricante.







Las baterías pueden agrietarse o perder líquido si no han sido insertadas correctamente, si están abiertas o han sido expuestas al calor.

No arrojar las baterías al fuego: se corre riesgo de explosión.

1.3 UTILIZAR EL TELÉFONO



1.3.1 Navegar por los menús

Se puede ajustar y personalizar con total facilidad el teléfono inalámbrico DECT utilizando el menú desplegable.

- Para acceder al menú, pulsar la tecla .
- Pulsar las teclas  y  para desplegar las opciones a disposición y seleccionar la opción deseada.
- Para validar, pulsar .
- Para volver al menú anterior, pulsar .
- Para salir del menú, pulsar .

1.3.2 Encendido / Apagado del teléfono



Para que el timbre del teléfono no ocasione ninguna molestia y a fin de ahorrar las baterías, se puede apagar el teléfono:

- Pulsar  durante 2 segundos como mínimo y dejar el teléfono fuera de su base.
 - La pantalla está apagada. No se puede llamar. En caso de recibir llamadas, el teléfono no sonará. La base sonará si no se ha desactivado el timbre.
- Para activar el teléfono, pulsar la tecla  (pulsación larga) o colocar el teléfono en la base.

2. EFECTUAR UNA LLAMADA





2.1 LLAMAR

Marcación directa


- Pulsar la tecla .
- Marcar el número al que se desea llamar.
- Pulsar  para colgar al final de la comunicación.

Premarcación

Con la premarcación, se puede introducir y modificar un número antes de iniciar la llamada.






- Marcar un número (20 dígitos como máximo).
- Pulsar la tecla  para corregir.
- Pulsar la tecla  o  para iniciar la llamada y  para colgar al final de la comunicación.

2.2 RECIBIR UNA LLAMADA

Cuando se recibe una llamada externa, la pantalla indica "LLAMADA" y el icono  parpadea.




! El número o el nombre del llamante puede visualizarse y registrarse en la lista de llamadas, en caso de contratar este servicio con el operador (referirse al capítulo 5, "Identificación de los interlocutores").

Para contestar a la llamada:






- Pulsar la tecla  o .
- o
- Retirar el teléfono de su base (ver apartado 6.4 "Activar / Desactivar la función Respuesta Automática").
- Pulsar  para aumentar el volumen del auricular o  para disminuirlo.
- Para colgar al final de la comunicación, pulsar  o colocar el teléfono en su base.

Nota: si se ha apagado el teléfono (ver apartado 1.3.2), no sonará.

Ajustar el volumen del timbre durante una llamada entrante

Mientras el teléfono está sonando, se puede ajustar el volumen del timbre pulsando  y . Existen cinco niveles sonoros diferentes; también se puede desactivar el timbre del teléfono con la tecla .

2.3 UTILIZAR EL MODO MANOS LIBRES

- En cualquier momento se puede pulsar la tecla  para activar el modo manos libres.
 - El icono  aparece en la pantalla.
- Para desactivar el modo manos libres, pulsar .
- Para ajustar el volumen del modo manos libres, utilizar el navegador:  y .

2.4 RELAMADA A UNO DE LOS ÚLTIMOS NÚMEROS MARCADOS (RELLAMADA)

Se memorizan los 10 últimos números marcados en el teléfono inalámbrico DECT. El nombre del interlocutor aparece si está memorizado en la agenda.

Para rellamar a un interlocutor

- Pulsar la tecla
- Hacer desfilar los nombres o números con las teclas y .
- Para iniciar la llamada, pulsar la tecla cuando aparece el número o el nombre deseado.
o
- Para salir de la lista y volver al estado de reposo, pulsar .

2.5 AJUSTAR EL VOLUMEN DURANTE UNA CONVERSACIÓN

Es posible ajustar el volumen del teléfono durante una llamada con las teclas y . Existen 5 niveles de ajuste.


2.6 FUNCIÓN PRIVADO (DESACTIVAR EL MICRÓFONO)

Para dejar a un interlocutor en espera sin que pueda escuchar la conversación en curso:

- Pulsar durante la comunicación.
 - ▶ "MUDO" aparece en la pantalla, el micrófono del teléfono está desactivado; el interlocutor ya no puede escuchar la conversación.
- Pulsar para reanudar la conversación.

2.7 BUSCAR UN TELÉFONO (FUNCIÓN LOCALIZAR)

En caso de no recordar donde está el teléfono:

- Pulsar la tecla  de la base. El (los) teléfono(s) asociado(s) a la base sonará(n) durante 30 segundos.










Al encontrar el teléfono:

- Pulsar nuevamente la tecla  o  para detener el timbre.

3. AGENDA

Cada teléfono puede contener hasta 50 registros en su directorio. Cada registro permite memorizar el nombre y el número de un interlocutor.

3.1 MEMORIZAR UN NOMBRE / UN NÚMERO

- Acceder al menú pulsando .
- Seleccionar "DIRECTORIO". Validar con .
- Pulsar .
- Seleccionar "AGREGAR". Validar con .
- Introducir el nombre con el teclado alfanumérico (12 caracteres como mínimo).
- Validar con .
- Ingresar el número (20 dígitos como máximo) y validar con .
- Seleccionar una melodía (de 1 a 10) y validar con .
- Para salir del menú, pulsar .
- Para volver a la pantalla principal, pulsar .



También se puede crear un registro a partir de la lista de llamadas recibidas*; referirse al apartado 5.3.

Utilización del teclado alfanumérico

Para seleccionar una letra, pulsar la tecla correspondiente tantas veces como sea necesario.

* Bajo reserva de abono al servicio de identificación del llamante y disponibilidad técnica del servicio.


Por ejemplo:

- para la letra S, pulsar 4 veces la tecla ,
- para la letra E, pulsar 2 veces la tecla .




Esperar que el cursor se haya desplazado para ingresar otra letra situada en la misma tecla.

Para introducir un espacio: . Para corregir: .



3.2 LLAMAR A PARTIR DE LA AGENDA


- Consultar la agenda pulsando .
- Ingresar la primera letra del nombre deseado.
 - El primer nombre que empieza por dicha letra aparece automáticamente.

o











- Consultar el conjunto de la agenda con las teclas  y .
- Pulsar  para iniciar la llamada.

Si se desea comprobar el número correspondiente a un nombre:







- Pulsar , seleccionar "VER" y validar con .

Para salir del menú, pulsar .








3.3 MODIFICAR UN NOMBRE / UN NÚMERO

- Entrar en el menú pulsando .
- Seleccionar "DIRECTORIO" y validar con .
- Seleccionar el contacto que se desea modificar.
- Pulsar .
- Seleccionar "EDITAR" con las teclas  y  y validar con .
- Utilizar la tecla  para borrar o corregir el nombre y luego ingresar nuevamente el nombre y validar con .
- Utilizar la tecla  para borrar o corregir el nombre y luego ingresar nuevamente el nombre y validar con .




3.4 BORRAR UN NOMBRE / UN NÚMERO








- Entrar en el menú pulsando la tecla .
- Seleccionar "DIRECTORIO" y validar con .
- Seleccionar el contacto que se desea suprimir.
- Pulsar .
- Seleccionar "ELIMINAR" con las teclas  y  y validar con .
- ▶ Se ha borrado el registro.




3.5 BORRAR TODOS LOS CONTACTOS

- Entrar en el menú pulsando la tecla .
- Seleccionar "DIRECTORIO" y validar con .
- Pulsar nuevamente .
- Seleccionar "ELIMIN TODO" con las teclas  y  y validar con .
- Confirmar pulsando .

3.6 TECLAS DE ACCESO DIRECTO

Se pueden memorizar 3 números en las teclas ,  ó .


- Seleccionar "CONF PORT" y validar con .
- Seleccionar "MEM. DIRECTA" y validar con .
- Seleccionar la tecla que se desea modificar con las teclas  y  y validar con .
- Borrar el número con la tecla .
- Ingresar el número deseado y validar con .

Mediante una pulsación larga en la tecla ,  ó , se marca automáticamente el número registrado.

4. VERSATIS XL+ Y EL CORREO DE VOZ DEL OPERADOR*

Según el abono suscrito con el operador, se pueden enviar las llamadas a un buzón de voz cuando se está ausente o comunicando. En la pantalla se indica la presencia de uno o más mensajes. Para más detalles, contactar con el operador.

4.1 RECEPCIÓN DE MENSAJES DE VOZ

En caso de haber recibido un mensaje de voz, el icono  aparece en la pantalla.

4.2 ESCUCHAR LOS MENSAJES DE VOZ




Al recibir nuevos mensajes es posible conectarse directamente con el correo de voz:

- Marcar el número del correo de voz del operador.
 - El teléfono **Versatis XL+** llama entonces al servidor vocal del operador.

Tras escuchar los mensajes, el icono  desaparece de la pantalla.

Si no se hace automáticamente:

En la lista de llamadas:

- Entrar en el menú pulsando .
- Seleccionar "LISTA LLAM" y validar con .
- Pulsar  (pulsación larga).

* Siempre que el servicio esté disponible en el país de utilización y se haya contratado con el operador.

5. IDENTIFICACIÓN DE LOS INTERLOCUTORES


En caso de contratar con el operador el servicio de "Visualización del número", se puede identificar al interlocutor antes de contestar a la llamada o durante una conversación, si se ha contratado también el servicio de "Doble llamada".

Una lista permite conservar los números, la fecha y la hora de las últimas llamadas recibidas, se haya contestado o no.




Durante la llamada, así como en la lista de llamadas, aparecen en la pantalla los siguientes datos:

El número del llamante	en caso de contratar el servicio "Visualización del número".*
El nombre del llamante	en caso de contratar el servicio "Visualización del nombre"* o "Visualización del número"* y siempre que el número del llamante esté memorizado en la agenda.
PRIVADO	si el interlocutor llama ocultando su identidad.
FUERA ÁREA	si el número y el nombre no pueden transmitirse por la red.

5.1 CONSULTAR LA LISTA DE LLAMADAS RECIBIDAS

Si la lista de llamadas contiene nuevas llamadas, el icono  aparece en la pantalla. Para consultar dichas llamadas:



Primera posibilidad:

- Pulsar .
- Consultar la lista de llamadas con las teclas  y .




Pulsar  para salir de la lista de llamadas.

* Bajo reserva de disponibilidad técnica del servicio.

Segunda posibilidad:





- Entrar en el menú pulsando .
- Seleccionar "LISTA LLAM" y validar con .

5.2 LLAMAR A UN INTERLOCUTOR A PARTIR DE LA LISTA DE LLAMADAS RECIBIDAS


Tras seleccionar el número o el nombre deseado con  o , pulsar la tecla .

5.3 MEMORIZAR UN NÚMERO DE LA LISTA EN LA AGENDA





Colocarse en el número que se desea guardar.

- Pulsar  hasta que aparezca "AGREGAR" y validar con .
- Ingresar o modificar el nombre y luego validar con .
- ▶ El número aparece.
- Validar con .

5.4 BORRAR EL CONTENIDO DE LA LISTA DE LLAMADAS

- Pulsar .

Para borrar una llamada:














- Seleccionar la llamada que se desea suprimir con  o .
- Pulsar  y luego seleccionar "ELIMINAR".
- Pulsar  para validar la supresión.

6. PERSONALIZAR EL TELÉFONO












6.1 ACTIVAR / DESACTIVAR LOS SONIDOS

Se emiten sonidos cada vez que se pulsa una tecla del teléfono, en caso de tener baterías demasiado descargadas o estar fuera de alcance de la base.














Se pueden desactivar dichos sonidos.

- Entrar en el menú pulsando .
- Seleccionar "CONF PORT" con las teclas  o  y validar con .
- Seleccionar "CONFIG TONO" y validar con .
- Seleccionar "TONO TECLA" con las teclas  o  y validar con .
- Seleccionar "TONO BATERÍA" y validar con .
- Seleccionar "SIN SEÑAL" y validar con .
- Seleccionar "ENCENDIDO" para activar o "APAGADO" para desactivar, con las teclas  o .
- Validar con .

6.2 AJUSTAR EL VOLUMEN DEL TIMBRE DE LLAMADA


- Entrar en el menú pulsando .
- Seleccionar "CONF PORT" con las teclas  o  y validar con .
- Seleccionar "CONF TIMBRE" con las teclas  o  y validar con .
- Seleccionar "VOL TIMBRE" y validar con .
- Seleccionar el volumen deseado con las teclas  o  : "VOL APAGADO" o un valor comprendido entre 1 y 5 y validar con .

6.3 SELECCIONAR UN TIMBRE DE LLAMADA











- Entrar en el menú pulsando .
- Seleccionar "CONF PORT" con las teclas  o  y validar con .
- Seleccionar "CONF TIMBRE" y validar con .
- Seleccionar "TIMBRE EXT" (timbre de llamada exterior)  o  "TIMBRE INT" (para una instalación multiteléfonos) con las teclas  o  y validar con .
- Seleccionar la melodía deseada (entre las 10 propuestas) con las teclas  o  y validar con .

6.4 ACTIVAR / DESACTIVAR LA FUNCIÓN RESPUESTA AUTOMÁTICA

Por defecto, el descolgado automático está activado.










Al coger el teléfono de la base cuando se recibe una llamada, se toma directamente la línea sin tener que pulsar .

Para desactivar este ajuste:

- Entrar en el menú pulsando .
- Seleccionar "CONF PORT" con las teclas  o  y validar con .
- Seleccionar "CONT AUTOM" con las teclas  o  y validar con .
- Seleccionar "ENCENDIDO" o "APAGADO" con las teclas  o  y validar con .

6.5 DAR NOMBRE A UN TELÉFONO







Se puede cambiar el nombre del teléfono.

- Entrar en el menú pulsando .
- Seleccionar "CONF PORT" con las teclas  o  y validar con .
- Seleccionar "RENOM PORT" con las teclas  o  y validar con .
- Borrar con .
- Ingresar el nombre (10 caracteres como máximo) y validar con .

6.6 ELEGIR EL IDIOMA DE LA PANTALLA









El teléfono inalámbrico DECT dispone de un menú en diferentes idiomas.

Para cambiar el idioma:

- Entrar en el menú pulsando .
- Seleccionar "CONF PORT" con las teclas  o  y validar con .
- Seleccionar "IDIOMA" con las teclas  o  y validar con .
- Seleccionar el idioma con las teclas  o  y validar con .

6.7 AJUSTAR LA HORA Y LA FECHA

Se pueden ajustar la hora y la fecha del teléfono:











- Entrar en el menú pulsando .
- Seleccionar "FECHA Y HORA" con las teclas  y  y validar con .
- Seleccionar "CONFIG HORA" y validar con .
- Ingresar la hora (formato hh:mm) y validar con .
- Seleccionar "CONFIG FECHA" y validar con .
- Ingresar la fecha (formato dd/mm) y validar con .

! En caso de estar abonado al servicio "Identificación del llamante*", la fecha y la hora se actualizan automáticamente.

* Bajo reserva de disponibilidad técnica del servicio.

6.8 ACTIVAR / DESACTIVAR LA FUNCIÓN ALARMA

Es posible programar la función Alarma del teléfono.

- Entrar en el menú pulsando .
- Seleccionar "ALARMA" con las teclas  o  y validar con .
- Seleccionar "ENCENDIDO" o "APAGADO" con las teclas  o  y validar con .
- Si se selecciona la opción "ENCENDIDO", ingresar la hora (formato hh:mm) y validar con .
- Seleccionar "REPET ALARMA ENCENDIDO" o "REPET ALARMA APAGADO" y validar con .
- Si se ha seleccionado "REPET ALARMA ENCENDIDO", cuando la alarma suena, pulsar cualquier tecla para apagarla.
 - ▶ Sin embargo, la alarma volverá a sonar con regularidad.
- Para desactivar este ajuste, seguir todo el procedimiento y seleccionar "REPET ALARMA APAGADO" y validar con .

Para programar de nuevo la alarma, repetir este procedimiento.

6.9 BLOQUEAR / DESBLOQUEAR EL TECLADO

Para evitar pulsar accidentalmente las teclas del teléfono cuando éste no está en su base, es posible bloquear temporalmente el teclado, pero guardando la capacidad para contestar a las llamadas.

Para bloquear el teclado:

- Efectuar una pulsación larga en .











Para desbloquear el teclado:

- Efectuar una pulsación larga en .

7. AJUSTES DE LA BASE

7.1 CAMBIAR EL CÓDIGO CONFIDENCIAL (CÓDIGO PIN)

El código confidencial de la base se utiliza, en particular, para combinar nuevos teléfonos con el teléfono inalámbrico DECT.







- Entrar en el menú pulsando .
- Seleccionar "CONFIG BASE" con las teclas  o  y validar con .
- Seleccionar "MODIFIC PIN" con las teclas  o  y validar con .
- Introducir los 4 dígitos del actual código confidencial (0000 por defecto) y validar con .
- Introducir los 4 dígitos del nuevo código y validar con .
- Ingresar otra vez el nuevo código para confirmar y validar con .

En caso de haber olvidado el código confidencial se puede volver al código por defecto (0000).

7.2 VOLVER A LOS AJUSTES POR DEFECTO

Es posible volver a los ajustes por defecto (de fabricación) del teléfono inalámbrico DECT.

! Este procedimiento eliminará todos los números de la agenda, lista de llamadas y lista de los últimos números marcados.

- Entrar en el menú pulsando la tecla .
- Seleccionar "PREDETERMIN" con las teclas  o  y validar con .
- Introducir el código confidencial de la base (0000 por defecto) y validar con .
- Confirmar validando otra vez con .





El teléfono inalámbrico DECT volverá a los siguientes ajustes por defecto:

Idioma	Francés
Nombre del teléfono	Versatis
Tono tecla	Activado
Tono de batería baja	Activado
Tono de límite de alcance	Activado
Respuesta automática	Activado
Volumen timbre teléfono	Nivel 3
Volumen auricular	Nivel 3
Código confidencial de base (PIN)	0000
Marcación	Tono
Ajuste (Flash)	Medio

7.3 CONFIGURACIÓN DE LA LÍNEA

7.3.1 Ajustar el tiempo del corte calibrado (flashing)

En las redes de comunicaciones española la duración del corte es de 100 ms (CORTO).

- Entrar en el menú pulsando .
- Seleccionar "CONFIG BASE" y validar con .
- Seleccionar "T DE FLASH" y validar con .
- Seleccionar "CORTO", "MEDIO" o "LARGO" y validar con .




8. UTILIZAR EL TELÉFONO CON VARIOS TELÉFONOS

8.1 ASOCIAR UN TELÉFONO






Se pueden asociar hasta 5 teléfonos a la base del teléfono inalámbrico DECT. Si ya existen 5 teléfonos asociados, se deberá desinstalar uno de ellos (ver apartado siguiente) antes de programar un nuevo teléfono.

Los teléfonos suministrados con el **Versatis XL+** que se ha elegido están asociados a su base. Si uno de los teléfonos no tiene tono, seguir el procedimiento de asociación:

En la base:

- Pulsar la tecla  hasta que se emita un sonido.
 - ▶ El indicador verde () de la base parpadea. El teléfono inalámbrico DECT está listo para la asociación de un nuevo teléfono. Esta operación debe efectuarse durante los 90 segundos tras haber pulsado la tecla .

En el teléfono:










- Entrar en el menú pulsando .
- Seleccionar "REGISTRO" con las teclas  o  y validar con .
- Introducir el código PIN (0000, por defecto) y validar con .
 - ▶ Se ha asociado el teléfono.
- Si el teléfono no localiza la base, volverá a su estado inicial. Intentar de nuevo comprobando que el entorno no presenta ninguna interferencia.

Cuando un teléfono está asociado a una base, ésta atribuye automáticamente un número (de 1 a 5), visualizado a la derecha de la pantalla. Este número se debe utilizar para las llamadas internas.

Nota: Para cancelar la asociación, retirar las baterías.



8.2 DESASOCIAR UN TELÉFONO

! Este procedimiento se debe efectuar con un teléfono que no sea el que se desea desinstalar.

- Entrar en el menú pulsando .
- Seleccionar "CONFIG BASE" con las teclas  o  y validar con .
- Seleccionar "ELIMIN PORT" con las teclas  o  y validar con .
- Introducir el código confidencial de la base (por defecto, 0000) y validar con .
- Seleccionar el teléfono que se desea desinstalar y validar con .

8.3 LLAMAR AL SEGUNDO TELÉFONO / CONTESTAR A UNA LLAMADA INTERNA

Llamar a un teléfono interno

- Pulsar la tecla .
 - ▶ Versión dúo: el teléfono llama automáticamente al segundo teléfono.
 - ▶ Versión trío y más: marcar el número del teléfono interno al que se desea llamar. Si se pulsa , se llamará a todos los teléfonos asociados.






Contestar a una llamada interna

Al recibir una llamada interna, la pantalla indica el número del teléfono que llama y el icono **INT** parpadea.

- Pulsar la tecla  para contestar.

8.4 TRANSFERIR UNA LLAMADA EXTERNA HACIA EL SEGUNDO TELÉFONO



Para transferir una llamada en curso con un interlocutor externo hacia otro teléfono interno:

- Pulsar la tecla ,
 - ▶ "INTERCOM" aparece en la pantalla.
- Validar con ,
 - ▶ Versión dúo: el teléfono llama automáticamente al segundo teléfono.
 - ▶ Versión trío y más: introducir el número del teléfono al que se desea llamar o pulsar  para llamar a todos los teléfonos.
 - ▶ El interlocutor externo se pone en espera.
- Cuando el interlocutor interno descuelga, pulsar la tecla  para transferir la llamada.
- Si el interlocutor interno no descuelga, pulsar  para volver al interlocutor externo.

8.5 CONTESTAR A UNA LLAMADA EXTERNA DURANTE UNA COMUNICACIÓN INTERNA

Durante una conversación interna, si se recibe una llamada externa, se emite un sonido en el auricular.








Para contestar a la llamada:

- Pulsar  y luego .
- ▶ Se interrumpe la conversación interna y se establece la comunicación con el interlocutor exterior.

8.6 CONFERENCIA A TRES (2 INTERLOCUTORES INTERNOS Y 1 INTERLOCUTOR EXTERNO)

Se puede hablar de manera simultánea con un interlocutor interno y con un interlocutor externo.

Cuando se está comunicando con un interlocutor externo:

- Pulsar  menu .
- ▶ "INTERCOM" aparece en la pantalla.
- Validar con  menu .
- ▶ Versión dúo: el teléfono llama automáticamente al segundo teléfono.
- ▶ Versión trío y más: introducir el número del teléfono interno al que se desea llamar o pulsar  para llamar a todos los teléfonos.
- Cuando el interlocutor interno descuelga, pulsar la tecla  (pulsación larga) para establecer la conferencia.
- Si el interlocutor interno no descuelga, pulsar  para volver al interlocutor externo.

9. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Norma	Tecnología de teléfono inalámbrico numérico (DECT™)
Alcance en campo libre	Hasta 300 metros*
Alcance interior	Hasta 50 metros*
Autonomía del teléfono (valores medios)	10 horas en conversación** 100 horas en estado inactivo
Número de teléfonos	Hasta 5
Conexión eléctrica / Adaptador a la red eléctrica	Modelo: S002CV0600030 Fabricante: TEN PAO Entrada: 110-240 VAC 100 mA 50/60 Hz Salida: 6V DC / 300 mA Utilizar únicamente los adaptadores suministrados con el teléfono. Corriente alterna monofásica con exclusión de las instalaciones IT definidas en la norma EN60950. Atención, la tensión de la red está clasificada como peligrosa según los criterios de la misma norma.
Baterías recargables	2 x 1,2 V / 500 mAh/Ni-MH formato AAA
Temperatura de funcionamiento	De 5 a 40 °C

* Variable según el entorno.

** Datos meramente indicativos que dependen de la carga inicial de las baterías.

10. EN CASO DE PROBLEMA...

De manera general, en caso de problema, retirar las baterías de todos los teléfonos de la instalación y desconectar la alimentación eléctrica de la base. Esperar aproximadamente 1 minuto y luego conectar la base e instalar nuevamente las baterías en los teléfonos.

Problemas	Causas	Soluciones
La pantalla está apagada.	El aparato no está enchufado.	Comprobar que las baterías están bien colocadas (apartado 1.2).
	El teléfono está apagado (desactivado).	Comprobar la conexión de la alimentación eléctrica.
	Las baterías están descargadas.	Pulsar  o colocar el teléfono en su base. Colocar el teléfono en su base para recargar las baterías.
No hay tono.	El teléfono está fuera de alcance de la base.	Acercar el teléfono a la base.
	El teléfono no está asociado a la base.	Referirse al apartado 8.1 "Asociar un teléfono".
	Las baterías están descargadas (icono: ).	Colocar el teléfono en su base para recargar las baterías.
	El aparato no está conectado a la red telefónica.	Comprobar la conexión del cable telefónico de la base principal.

Problemas	Causas	Soluciones
La calidad del audio no es buena o va empeorando durante la comunicación.	Se está fuera del alcance de la base o en un entorno con mucha interferencia. Tiene ADSL.	Acercar el teléfono a la base. Conectar un filtro ADSL homologado entre la toma telefónica y el enchufe mural.
El interlocutor no puede oír la conversación.	El micrófono está apagado y la función Privado está activada.	Referirse al apartado 2.6 "Función Privado (Desactivar el micrófono)".
El teléfono no suena.	El timbre está desactivado.	Referirse al apartado 6.2 "Ajustar el volumen del timbre de llamada".
Las baterías se descargan tras varias horas de carga.	La base o el cargador no están alimentados. Las baterías del teléfono están averiadas.	Comprobar la conexión de la alimentación eléctrica. Dirigirse al vendedor para conseguir nuevas baterías.

No obstante, si el problema persiste, llame a nuestra línea de atención al cliente al número siguiente: **91 754 70 60** de lunes a sábado de 8.00 h a 19.00 h (llamada facturada según las tarifas de su operador).

Antes de contactar con la atención al cliente, por favor anote el número de serie de su teléfono, indicado bajo la base, que comienza por S/Nº: ...

Por otra parte, sírvase llamar a la línea de atención al cliente desde otro aparato telefónico teniendo el aparato que falla al alcance de su mano para el caso de tener que hacer manipulaciones.

La tienda donde ha comprado su teléfono también puede aconsejarle y proporcionarle soporte posventa.

11. GARANTÍA

Este producto está cubierto por una garantía legal y para cualquier información sobre esta garantía, por favor contacte con su vendedor.

Independientemente de la garantía legal que goza su producto, ATLINKS garantiza la conformidad de los productos con sus especificaciones técnicas durante un periodo de 12 meses, piezas y mano de obra, a partir de la fecha que figura en el documento que certifica la compra del producto. El usuario puede hacer efectiva la garantía en el distribuidor o punto de venta o bien llamando al teléfono de atención al cliente.

La pieza o producto no conforme se reparará o cambiará por una pieza o producto equivalente sin coste alguno para el cliente; ATLINKS garantiza los equipos reparados por un período de doce meses a partir de la fecha de reparación. Toda pieza o producto cambiado pasa a ser propiedad de ATLINKS.

Para hacer efectiva la garantía, el equipo debe enviarse con sus accesorios, documentación y copia de la factura de compra o la tarjeta de garantía cumplimentada, fechada y sellada por el distribuidor o el vendedor.

El producto reparado se garantiza para el defecto subsanado por un período de 6 meses a partir de la fecha de la reparación.

No obstante, la presente garantía no se aplica en los casos siguientes:

- instalación o utilización no conforme con las instrucciones dadas en este manual;
- conexión incorrecta o uso inadecuado del producto, en particular, con accesorios no previstos para este propósito;
- un desgaste normal;

- problemas de conexión debidos a una transmisión radio incorrecta o ausencia de cobertura radio;
- el no respeto de las normas técnicas y de seguridad vigentes en la zona geográfica de utilización;
- productos que hayan experimentado choques o caídas;
- productos deteriorados por rayos, sobre tensión eléctrica, fuente de calor o sus radiaciones, daño causado por el agua, exposición a condiciones de humedad excesiva o cualquier otra causa externa al producto;
- uso incorrecto o acto de negligencia;
- intervención, modificación o reparación realizadas por una persona no homologada por el fabricante o distribuidor.

CONDICIONADO A LAS DISPOSICIONES LEGALES, SE EXCLUYEN ESPECÍFICAMENTE TODAS LAS GARANTÍAS DIFERENTES DE LAS DESCRITAS EN ESTE APARTADO.

12. SEGURIDAD

En caso de peligro, el adaptador de alimentación de red sirve de dispositivo de desconexión de la alimentación 230 V. Por consiguiente, debe instalarse cerca del aparato y ser de fácil acceso.

En caso de fallo del adaptador de alimentación de red, este último debe sustituirse por un modelo idéntico.

En ausencia de red de distribución eléctrica o en caso de corte de tensión, las instalaciones con teléfonos inalámbricos no funcionarán. No se podrá llamar ni recibir llamadas en caso de emergencia. Por consiguiente, se recomienda utilizar un teléfono adicional convencional.

No tratar de abrir las pilas o baterías que contienen sustancias químicas. En caso de derrame de fluido de una batería, evitar todo contacto con la piel y las mucosas (ojos, boca, nariz, etc.). Eventualmente, limpiar la parte afectada durante unos veinte minutos con agua del grifo y consultar con un médico de inmediato.

Limpiar el producto con papel absorbente o un paño húmedo y contactar con el distribuidor para sustituir las baterías.

! No utilizar el teléfono para avisar de que hay una fuga de gas, en caso de encontrarse cerca de dicho escape.

En caso de tormenta se recomienda no utilizar el aparato.

Por la presente, ATLINKS declara que el **Versatis XL+** cumple con las exigencias esenciales y demás disposiciones pertinentes de la directiva 1999/5/CE.



13. MEDIO AMBIENTE



Este símbolo indica que el aparato eléctrico fuera de uso se debe desechar de forma independiente y nunca junto a los residuos domésticos. Con este propósito, la Unión Europea ha establecido un sistema de recolección y reciclaje específico en el que la responsabilidad recae sobre los productores.

Este aparato está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que se pueden reciclar y reutilizar. Es muy probable que los aparatos eléctricos y electrónicos contengan elementos que, si bien son indispensables para el correcto funcionamiento del sistema, pueden resultar peligrosos para la salud y el medio ambiente si su manipulación o eliminación se realiza de forma incorrecta. Por lo tanto, le rogamos que no deseche su aparato usado junto con los residuos domésticos.

Si usted es el propietario del aparato, debe depositarlo sin coste alguno en el punto de recogida local más cercano o dejarlo en la tienda al comprar otro dispositivo.

- Si usted es un usuario profesional, consulte las instrucciones de su proveedor.
- Si tiene el aparato en régimen de alquiler o en depósito, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

ATLINKS, preocupado por preservar el medio ambiente, equipó este aparato con una alimentación de red de tecnología conmutada, lo que brinda un mejor rendimiento. Por consiguiente, no sólo permite un bajo consumo de energía eléctrica, sino también una reducción del espacio con respecto a las alimentaciones convencionales utilizadas en la gama anterior.

Las pilas o baterías usadas de su teléfono (en caso de que utilice) deben desecharse de conformidad con la reglamentación vigente sobre la protección del medio ambiente. Cumpla con la reglamentación local. Debe llevar sus pilas o baterías usadas a su distribuidor o depositarlas en un centro de reciclaje previsto para ello.

¡ Ayúdenos a conservar el medio ambiente en el que vivimos!

Un producto de
ATLINKS

TARJETA DE GARANTÍA

DATOS DEL COMPRADOR

DATOS DEL TELÉFONO

Adquirido por: _____

Marca: _____

Domicilio: _____ CP: _____

Modelo: _____

Población: _____

N° Serie: _____

Provincia: _____

Teléfono: _____

Fecha de compra: _____

**TIPO DE GARANTÍA
NO DOMICILIARIA**

Sello del punto de venta

Un producto de ATLINKS

CONDICIONES DE GARANTÍA

- ATLINKS garantiza este equipo por un período de doce meses a partir de la fecha de venta al usuario final, o bien por el período que marque la Ley vigente si fuera superior a doce meses.
- El titular de esta garantía será el poseedor del equipo y disfrutará adicionalmente de todos los derechos que le conceda la legislación vigente y de los descritos en el manual de usuario.
- El usuario puede hacer efectiva la garantía en el distribuidor o punto de venta o bien llamando al teléfono de atención al cliente 91 754 70 60.
- Se excluyen de la presente garantía los productos dañados por un mal uso o utilización no conforme a las instrucciones del manual de usuario, por una mala conexión, derrame de líquidos, golpes o caídas, incendio o inundación, sobretensiones, descargas atmosféricas, así como los reparados o modificados fuera de un centro homologado ATLINKS.
- La garantía sólo se aplica a los productos defectuosos; los enviados sin descripción del fallo y que no tengan avería ni anomalía alguna, serán devueltos al remitente en su estado y ATLINKS se reserva el derecho de facturar los costes logísticos.
- **Para hacer efectiva la garantía, el equipo debe enviarse con sus accesorios, documentación y copia de la factura de compra y/o la presente tarjeta cumplimentada, fechada y sellada por el Distribuidor o el vendedor.**

610-3000814 (Rev.06)

Déclaration de Conformité



ATLINKS Europe
22, Quai Gallieni - 92150 Suresnes - France
www.atlinks.com

**Sociedad por Acciones Simplificadas con capital de 500 000 € -
508 823 747 RCS Nanterre**

© ATLINKS 2010 - Reproducción prohibida
El fabricante se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características de sus productos para introducir mejoras técnicas o cumplir con nuevas regulaciones oficiales.
ALCATEL, VERSATIS y ATLINKS son marcas registradas.
El logotipo y el nombre de ALCATEL son marcas registradas de ALCATEL utilizadas bajo licencia por ATLINKS.

Ref.: xxx-xxxxxxx-xxx 28/06/10